


HP Scanjet 4070 Photosmart-skanner **HP** Scanjet 4070 Photosmart-skanner

Installering Installation

Norsk

1. Kontroller innholdet i esken

- A. Skanner med transparentadapter (TMA)
- B. USB-kabel
- **C.** Strømforsyning, strømledning (der det er relevant)
- **D.** Brukerhåndbok
- E. Installeringsveiledning
- **F.** Garantiark
- G. To eller flere CDer (avhengig av området

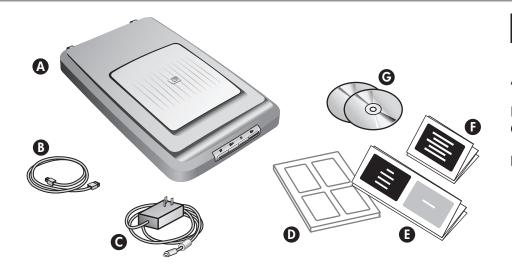

Svenska

1. Kontrollera kartongens innehåll

- A. Skanner med OH-adapter
- B. USB-kabel
- C. Strömkälla, -sladd (där det är tillämpligt)
- D. Användarhandbok
- E. Installationsaffisch
- F. Garantidokument **G.** Två eller fler CD-skivor (beroende på region)


2. Installer programvaren

- 1. Lukk alle programmer.
- 2. Sett inn HP Image Zone-CDen for ditt språk og operativsystem.

Windows: Sett inn CD 1, og følg instruksjonene på skjermen. Du blir kanskje bedt om å sette inn CD 2 avhengig av systemkonfigurasjonen. Hvis installeringen ikke starter automatisk: På **Start**-menyen klikker du på Kjør og skriver: D:setup.exe (der D er bokstaven til CD-ROM-stasjonen).

Merk: Se de elektroniske installeringsinstruksjonene for å bestemme hvilken skannerprogramvare som skal

Macintosh: Sett inn CD 2, og dobbeltklikk på installeringsikonet på CDen.

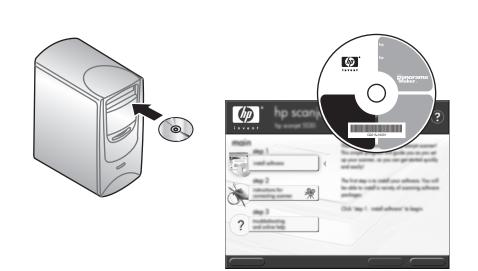

2. Installera programvaran

- 1. Avsluta alla program.
- 2. Sätt in den CD-skiva med HP Image Zone som är aktuell för ditt språk och operativsystem.


Windows: Sätt in CD 1 och följ de instruktioner som visas på skärmen. Beroende på vilken systemkonfiguration du har kan du instrueras att sätta i CD 2. Om installationen inte påbörjas automatiskt: Klicka på Start och Kör. Skriv sedan: D:setup.exe (där D är beteckningen på CDROM-enheten).

Obs! Information om vilken skannerprogramvara som ska installeras finner du i installationsinstruktionerna.

Macintosh: Sätt in CD 2 och dubbelklicka på ikonen för installationsprogrammet på CD:n.

3. Koble til skanneren i rekkefølgen som vises

- 1. Koble USB-kabelen til skanneren og datamaskinen.
- 2. Koble TMA-kabelen til porten bak på skanneren.
- 3. Koble strømforsyningen til skanneren, og koble den deretter til et overspenningsvern eller en jordet veggkontakt. Skanneren slås på.

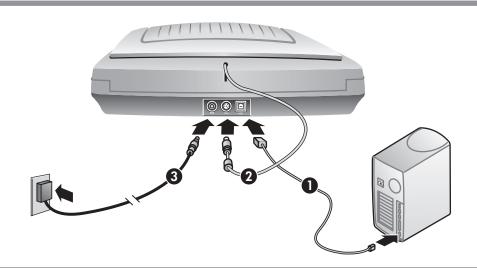

3. Anslut skannern i den följd som

- 1. Anslut USB-kabeln till skannern och datorn.
- 2. Anslut kabeln till OH-adaptern till dess port på baksidan av skannern.
- 3. Anslut strömsladden till skannern och sedan till ett överspänningsskydd eller en jordad elkontakt. Skannern slås på.

4. Slik skanner du

- 1. Legg fotografier i fotomateren eller originaler med forsiden ned på skannerglasset slik referansemerket på skanneren viser 2 . (Se brukerhåndboken hvis du vil skanne lysbilder og negativer.)
- 2. Trykk på den riktige knappen, og følg instruksjonene på skjermen.

Skannerknapper



Skann bilde – Skanner bilder fra glasset og




lysbilder og negativer fra transparentadapteren. **Skann dokument** – Skanner dokumenter fra

Skann lysbilder og negativer – Skanner



glasset under skannerlokket. Kopier – Skanner fra glasset direkte til

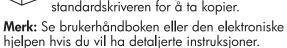




4. Skanna så här

- 1. Lägg foton i fotohållaren och original med framsidan nedåt på skannerglaset inom referensmärkena på skannern 🖺 . (Information om hur du skannar diapositiv och negativ finner du i användarhandboken.)
- 2. Tryck på lämplig knapp och följ de instruktioner som visas på skärmen.

Skannerknappar



Skanna bild – Skannar bilder från skannerglaset eller från fotohållaren.

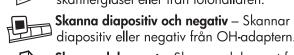

diapositiv eller negativ från OH-adaptern. Skanna dokument – Skannar dokument från



glaset under skannerlocket. Kopiera – Skannar från glaset och skriver ut



kopior direkt på standardskrivaren. **Obs!** Mer detaljerade instruktioner finner du i

- **Produktsupport** www.hp.com/support for kundesupport
- www.shopping.hp.com (bare USA) eller www.hp.com (hele verden) for å bestille HP-tilbehør, -rekvisita og -produkter

Produktsupport

• www.hp.com/support för kundsupport

användarhandboken och onlinehjälpen.

• www.shopping.hp.com (endast USA) eller www.hp.com (hela världen) om du vill beställa HPtillbehör, förbrukningsartiklar och produkter






HP Scanjet 4070 Photosmart -skanneri **HP** Scanjet 4070 Photosmart scanner

Käyttöönotto Installation

Suomi

1. Tarkista laatikon sisältö

- **A.** Skanneri ja läpinäkyvien materiaalien sovitin
- **B.** USB-kaapeli
- C. Virtalähde, virtajohto (jos käytettävissä)
- **D.** Käyttöopas
- **E.** Asennusopas
- **F.** Takuusopimus G. Vähintään kaksi CD-levyä (lukumäärä määräytyy sijaintisi mukaan)

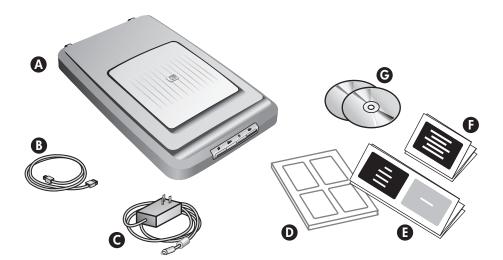

Dansk

1. Kontroller indholdet af kassen

- A. Scanner med adapter til transparente materialer (TMA)
- B. USB-kabel C. Strømforsyning, netledning (hvor dette er relevant)
- **D.** Brugervejledning
- - F. Garantiark **G.** To eller flere cd'er

E. Installationsark

(afhængigt af, hvilket land du bor i)


2. Asenna ohjelmisto

- 1. Sulje kaikki ohjelmat.
- 2. Pane kieltä ja käyttöjärjestelmää vastaava HP Image Zone -levy CD-asemaan.

Windows: Pane CD-levy 1 asemaan ja seuraa näyttöön tulevia ohjeita. Sen mukaan, millainen järjestelmäkokoonpano on käytössä, ohjeessa saatetaan pyytää panemaan CD-levy 2 asemaan. Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti, valitse Käynnistä-valikosta Suorita ja kirjoita komento **D:setup.exe** (missä D on CD-aseman tunnus).

Huomautus: Määritä asennettava skanneriohjelmisto näytössä näkyvien asennusohjeiden mukaan.

Macintosh: Pane CD-levy 2 asemaan ja kaksoisnapsauta CD-levyllä olevan asennusohjelman kuvaketta.

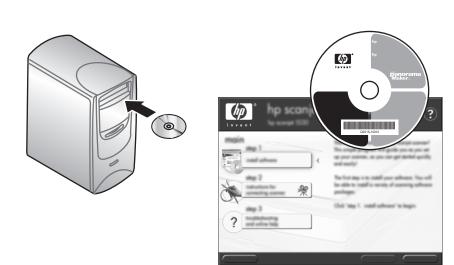

2. Installer softwaren

- 1. Luk alle programmer.
- 2. Indsæt den HP Image Zone-cd, der passer til dit sprog og operativsystem.


Windows: Indsæt cd 1, og følg vejledningen på skærmen. Afhængigt af, hvordan systemet er konfigureret, kan du blive bedt om at indsætte cd 2. Gør følgende, hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk: Klik på **Kør** i menuen **Start**, og skriv: D:setup.exe (hvor D svarer til bogstavet for cd-rom-

Bemærk: Se installationsvejledningen på skærmen for at finde ud af, hvilken scannersoftware der skal

Macintosh: Installer cd 2, og dobbeltklik på installationsikonet på cd'en.

3. Kytke skannerin liitännät oheisessa järjestyksessä

- 1. Kytke USB-kaapeli skanneriin ja tietokoneeseen.
- 2. Kytke läpinäkyvien materiaalien sovittimen kaapeli sille tarkoitettuun skannerin takaosassa olevaan porttiin.
- 3. Kytke virtalähde skanneriin ja sitten ylijännitesuojaan tái maadoitettuun pistorasiaan. Skanneri käynnistyy.

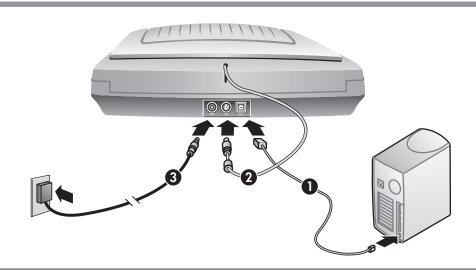

3. Tilslut scanneren i den viste rækkefølge

- 1. Tilslut USB-kablet til scanneren og computeren.
- 2. Sæt TMA-kablet ind i det tilhørende stik bag på
- 3. Tilslut strømforsyningen til scanneren, og sæt derefter stikket ind i et overspændingsbeskyttet strømudtag eller en stikkontakt med jord. Scanneren tændes.

4. Skannaa

- 1. Pane valokuvat valokuvapidikkeeseen tai alkuperäiskappaleet skannerin lasille kohdistinmerkkien mukaan ja skannattava puoli alaspäin 🖺. (Jos haluat skannata dioja tai negatiiveja, katso ohjeet käyttöoppaasta.)
- 2. Paina haluamaasi toimintoa vastaavaa painiketta ja seuraa näyttöön tulevia ohjeita.

Skannerin painikkeet

Skannaa kuva – kuvien skannaaminen skannerin lasilta ja HP:n valokuvapidikkeestä.



Skannaa dioja ja negatiiveja – diojen ja negatiivien skannaaminen läpinäkyvien materiaalien sovittimesta.




Skannaa asiakirja – asiakirjojen skannaaminen lasilta skannerin kannen alta.



Kopioi – skannaaminen lasilta suoraan oletustulostimeen kopioimistarkoituksessa.

Huomautus: Katso tarkat ohjeet käyttöoppaasta tai käytönaikaisesta ohjeesta.

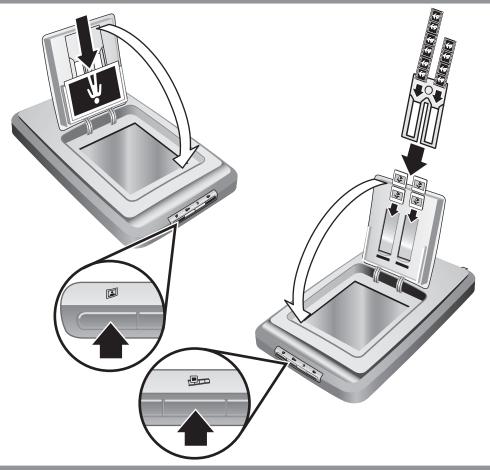

4. Sådan udføres en scanning

- 1. Placer fotografierne i fotoholderen eller originalerne med forsiden nedad på scannerens glasplade, som angivet med referencemærket på scanneren [4]. (Se brugervejledningen for at få oplysninger om scanning af dias og negativer).
- 2. Tryk på den relevante knap, og følg vejledningen på

Scannerknapper



Scan billede – Scanner billeder fra glaspladen og fra HP-fotoholderen.



Scan dias og negativer – Scanner dias eller negativer fra TMA'en. **Scan dokument** – Scanner dokumenter fra



glaspladen under scannerläget. Kopier – Scanner fra glaspladen og direkte til



standardprinteren, der udskriver kopierne.

Bemærk: Du kan finde yderligere oplysninger i brugerveiledningen eller onlinehjælpen.

Tuotetuki

- www.hp.com/support asiakastuki
- www.shopping.hp.com (vain Yhdysvallat) tai www.hp.com (muut maat): HP:n lisälaitteiden, tarvikkeiden ja tuotteiden tilaaminen



Produktsupport

- www.hp.com/support, hvis du ønsker kundesupport
- www.shopping.hp.com (kun USA) eller www.hp.com (resten af verden), hvor du kan bestille HP-tilbehør, -forbrugsvarer og -produkter

